

DSP-1150B リペアバルブ交換手順

商品番号：DSP-1150B

商品名：リダックバーナー-1150 【症状】



リダクションガス注入口より、ガス漏れの症状が発生した場合は、次の手順でリペアバルブをしてください。

(作業上の注意)

※屋内で作業の場合は十分な換気をしてください。

※リダック・バーナー内のガス抜きを必ず実施してください。

※ガスを体内に吸い込まないように十分注意してください。

※火気の付近、火気を使用している屋内で作業しないで下さい。

※着火状態での作業は絶対にやめてください。



【作業手順】

①ガス量調整弁は全開の状態
で作業を始めてください。
トーチ内のガスが完全に抜けた
ことを確認してください。



②ガス注入口バルブを取り外し
て下さい。




③取り外したガス注入バルブ



※バルブの直径に合ったマイク
スドライバー（先端幅6mm）で作
業して下さい。

④交換用リペアバルブを取り付けます。

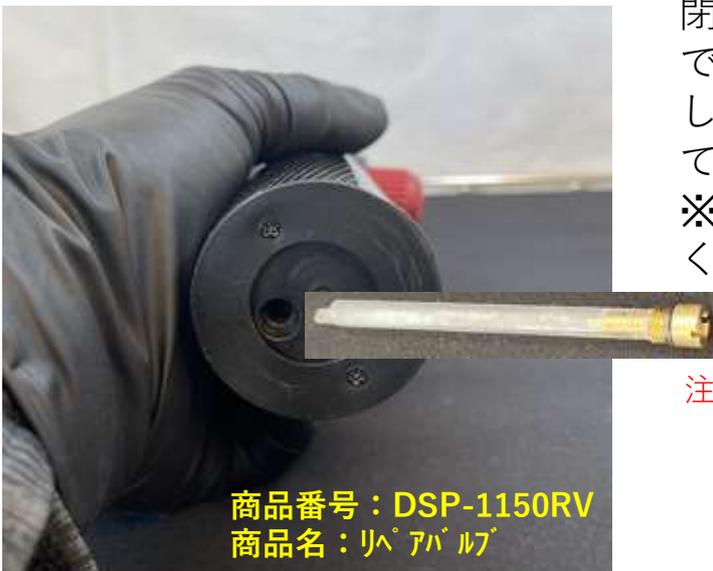

商品番号：DSP-1150RV
商品名：リペアバルブ

※新しいバルブへ交換後、①のガス量調整弁を閉めて微量のリダクションガスを注入し、石鹼水等で漏れの確認を行って下さい。不具合が解消している事を確認して、リダクションガスを注入してください。

※リダクションガスは換気の整った場所で注入してください。

注) リペアバルブは透明の筒が付いた状態でリダック・バーナーへ取り付けてください。